


USB-Kabel Installation für Windows XP

Für die Installation benötigen Sie Administrator-Rechte.


1. Stecken Sie Ihr aXbo USB-Kabel an Ihren Computer an und warten Sie kurz, bis das Fenster lt. Abbildung 1 oder Abbildung 2 erscheint:

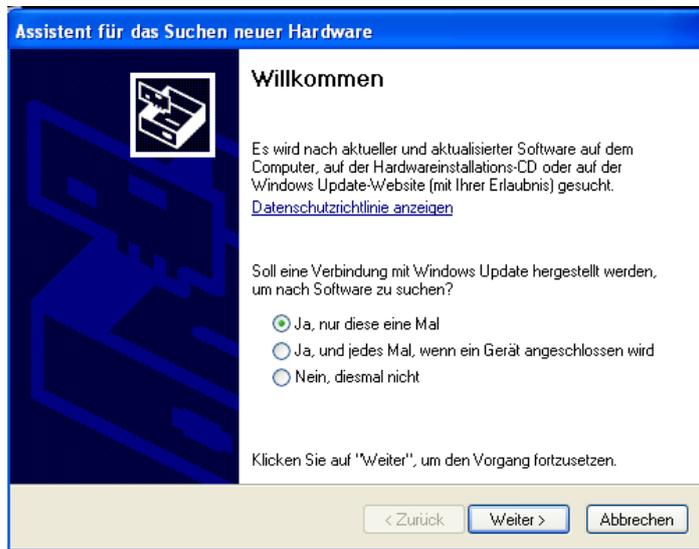

Hinweis: Sollte das Fenster lt. Abbildung 1 oder 2 nicht automatisch erscheinen, müssen Sie die Treiber manuell installieren (siehe Punkt 6).

2a. Optional erscheint dieses Fenster. Markieren Sie das Auswahlfeld „Ja, nur dieses eine Mal“ und klicken Sie auf „Weiter >“.

(Abbildung 1)

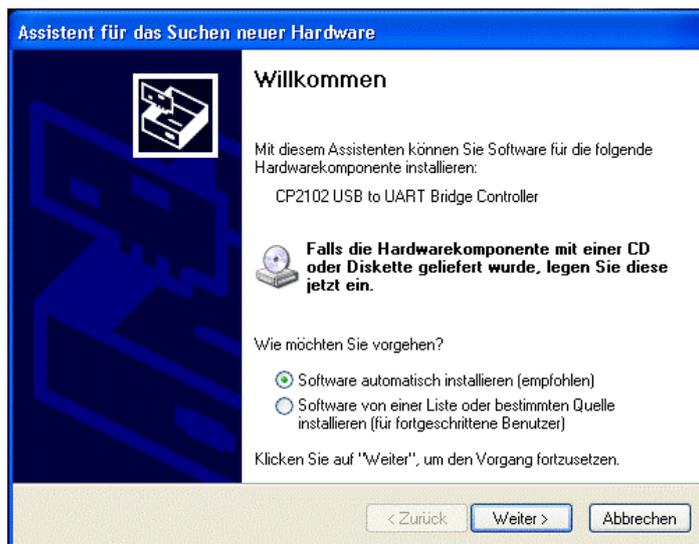

2b. Um die Installation zu fortzusetzen, klicken Sie auf „Weiter >“


(Abbildung 2)



Nach Fertigstellung der Installation des „USB Composite Device“ erscheint folgendes Fenster:

3. Klicken Sie auf „Fertig stellen“ um diesen Installationsschritt abzuschließen.


(Abbildung 3)

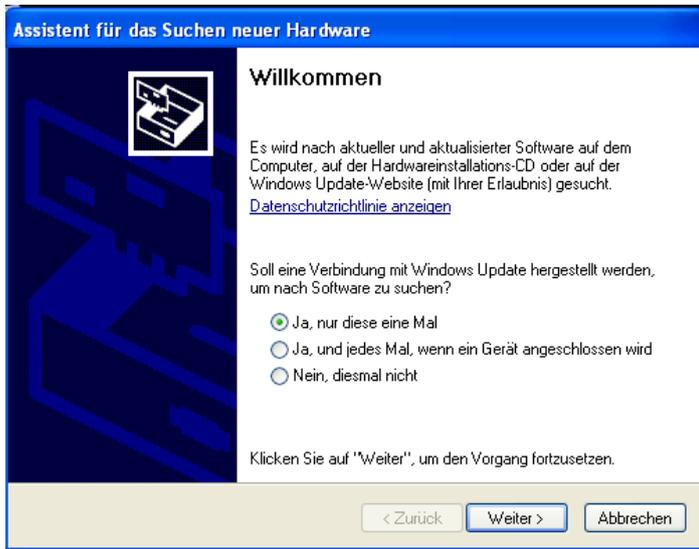

4a. Optional erscheint nun erneut dieses Fenster. Markieren Sie wieder das Auswahlfeld „Ja, nur dieses eine Mal“ und klicken Sie auf „Weiter >“.

Hinweis: Sollte das Fenster lt. Abbildung 4 oder 5 nicht automatisch erscheinen, müssen Sie die Treiber manuell installieren (siehe Punkt 6).

(Abbildung 4)

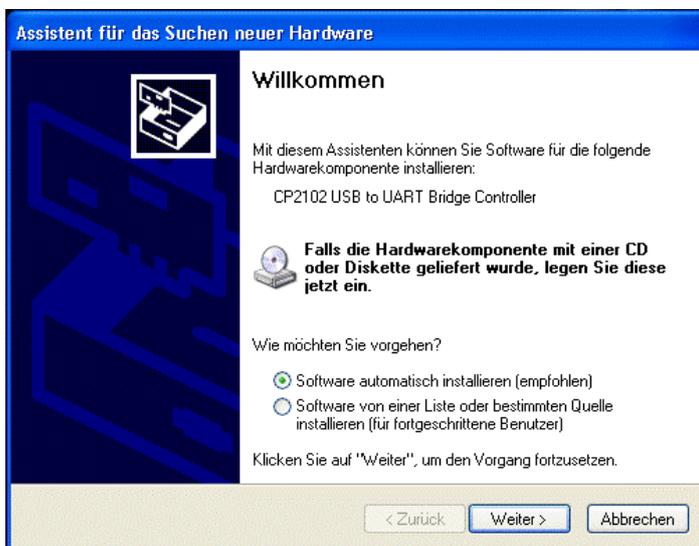

Es erscheint nun erneut folgendes Fenster:

4b. Klicken Sie wieder auf „Weiter >“ um weitere erforderliche Komponenten zu installieren.

(Abbildung 5)



Nach Fertigstellung der Installation des „USB to UART Bridge Controllers“ erscheint folgendes Fenster:

5. Klicken Sie auf „Fertig stellen“ um die Installation abzuschließen.

Mit der Bestätigung dieses Fensters haben Sie Ihr aXbo USB-Kabel erfolgreich installiert.


Nun können Sie regelmäßig Ihre Schlafdaten auf Ihren Computer übertragen & auswerten (aXbo research).

(Abbildung 6)


Manuelle Treiber-Installation

Hinweis: Die Schritte 6 bis 10 sind nur dann notwendig, wenn die automatische Installation laut Installationsschritten 1 bis 5 nicht erfolgreich abgeschlossen wurde.

Bitte beachten Sie, dass die folgenden Bezeichnungen und Snapshots je nach Aktualität Ihres installierten Treibers variieren können.

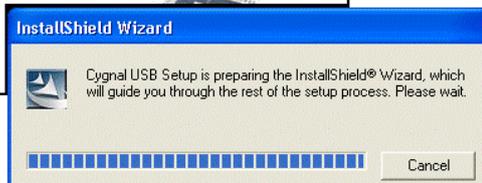


6. Laden Sie die Datei CP210x_VCP_Win2K_XP_S2K3_Vista_5-3.zip laut Anleitung auf unserer Homepage herunter. Öffnen Sie die Datei und klicken Sie auf die Anwendung CP210x_VCP_Win2K_XP_S2K3_Vista_5-3.exe – daraufhin erscheinen automatisch folgende Fenster:

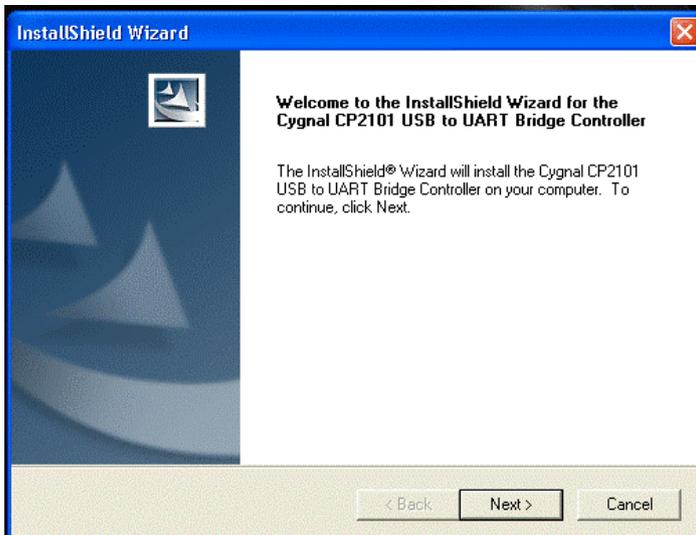


7. Klicken Sie auf „Next >“ um mit der Installation zu beginnen.

(Abbildung 7)

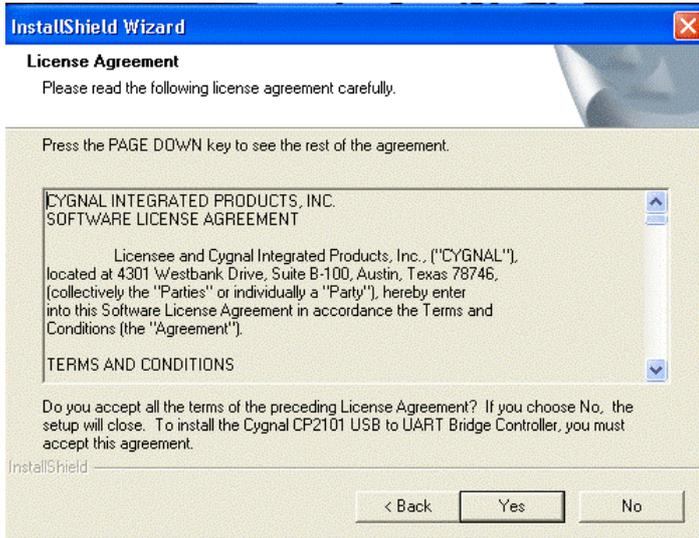


8. Lesen Sie die Bedingungen und bestätigen Sie Ihr Einverständnis mit „Yes“.

(Abbildung 8)

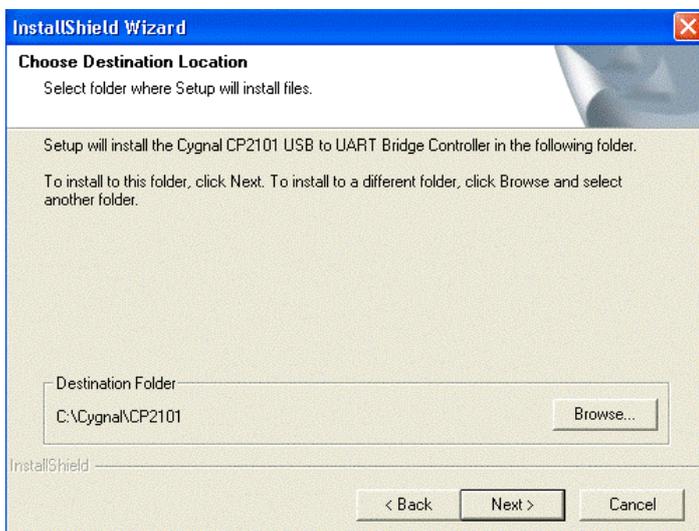

9. Standardmäßig wird der Treiber ins Verzeichnis „Cygnal“ installiert. Sie können optional über den „Browse...“-Button ein anderes Zielverzeichnis für die Installation wählen.

(Abbildung 9)

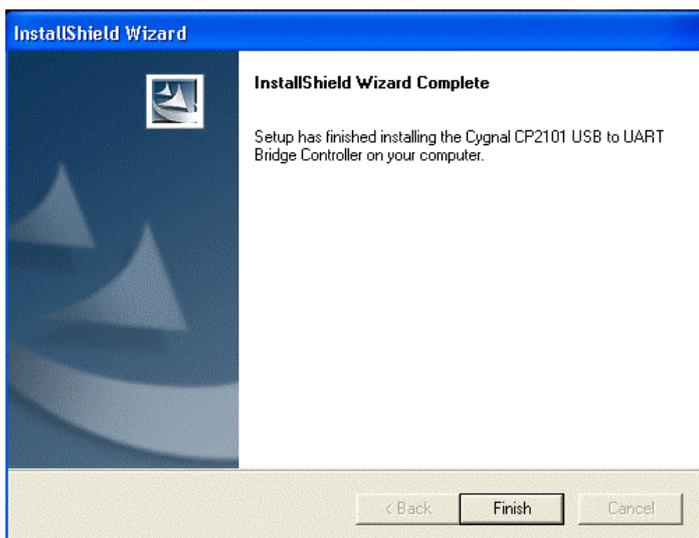


10. Klicken Sie auf „Finish“ um die Installation abzuschließen.

Mit der Bestätigung dieses Fensters haben Sie Ihr aXbo USB-Kabel erfolgreich installiert.

(Abbildung 10)


Problembhebung: Kontrolle der USB-Kabel Installation und auslesen des COM-Ports für aXbo research

11. Klicken Sie auf Start / Einstellungen / Systemsteuerung

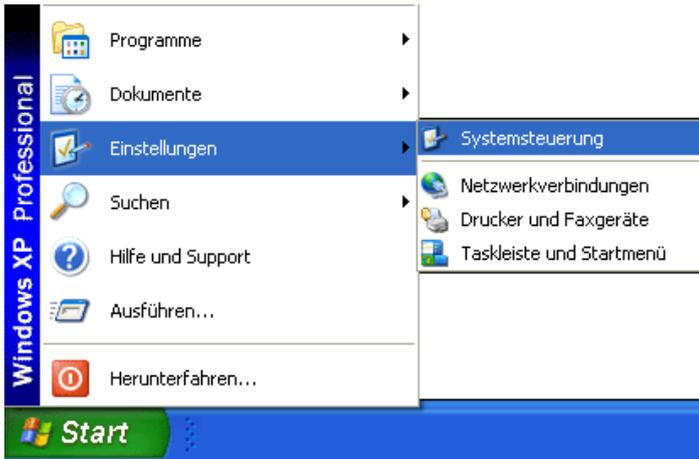


(Abbildung 11)

12. Wählen Sie „Leistung und Wartung“

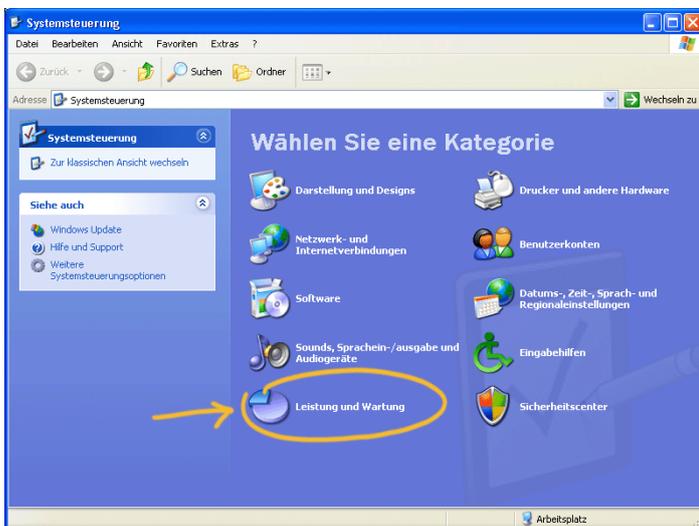


(Abbildung 12)

13. Wählen Sie „System“

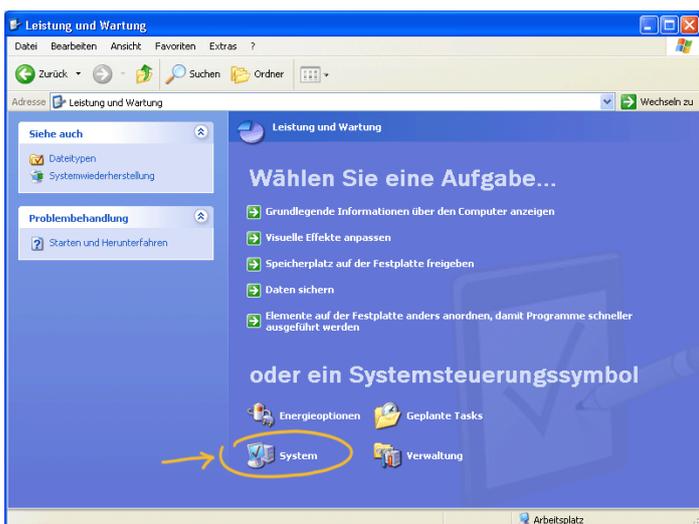


(Abbildung 13)

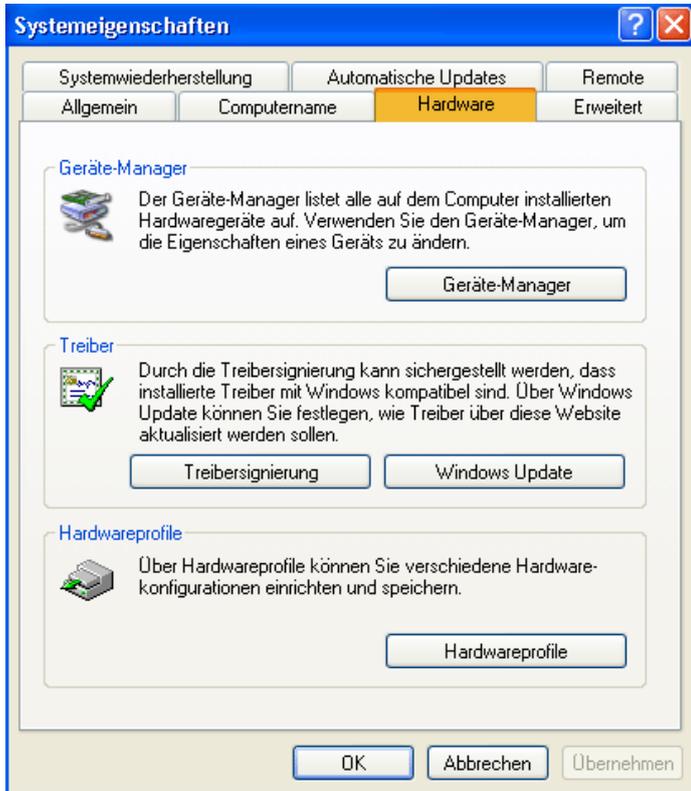

14. Wählen Sie den Reiter „Hardware“ und klicken Sie auf den Button „Geräte-Manager“

(Abbildung 14)

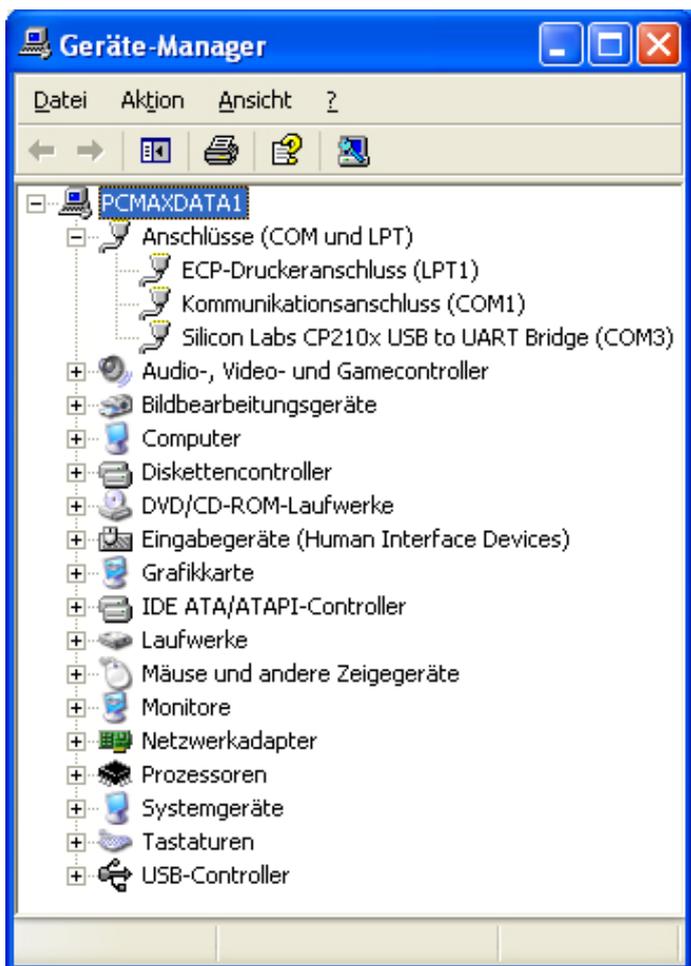


15. Unter Anschlüsse (COM und LPT) erkennen Sie die erfolgreiche Installation des „Silicon Labs CP210x USB to UART Bridge (COM X)“.

Hinweis: Sollte der Anschluss „Silicon Labs CP210x USB to UART Bridge (COM X)“ mit einem gelben Rufezeichen versehen sein, so verfahren Sie bitte mit Punkt 16 weiter.

Hinweis: Schreiben Sie sich die Nummer (COMX) hinter der COM-Bezeichnung auf (in diesem Fall COM9). Diese benötigen Sie ggf. für die aXbo research Einstellungen.


(Abbildung 15)

Hinweis: Nur wenn unter Anschlüsse oder USB-Controller ein gelbes Rufezeichen vor „CP210x...“ steht, verfahren Sie mit Punkt 16 weiter.

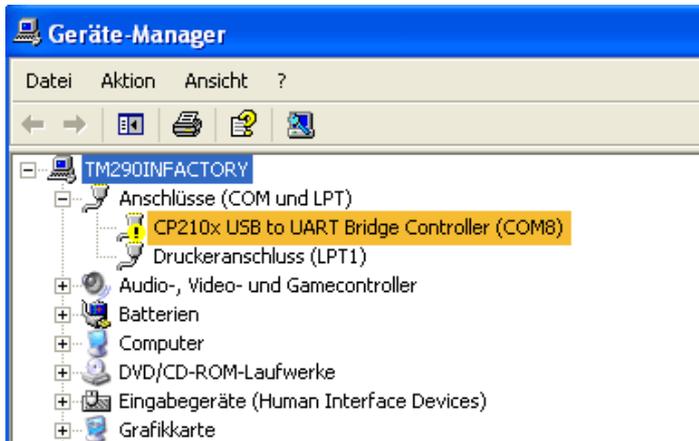


16. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Treiber „Silicon Labs CP210x USB to UART Bridge (COM X)“ oder auf Aktion / Eigenschaften.

(Abbildung 16)

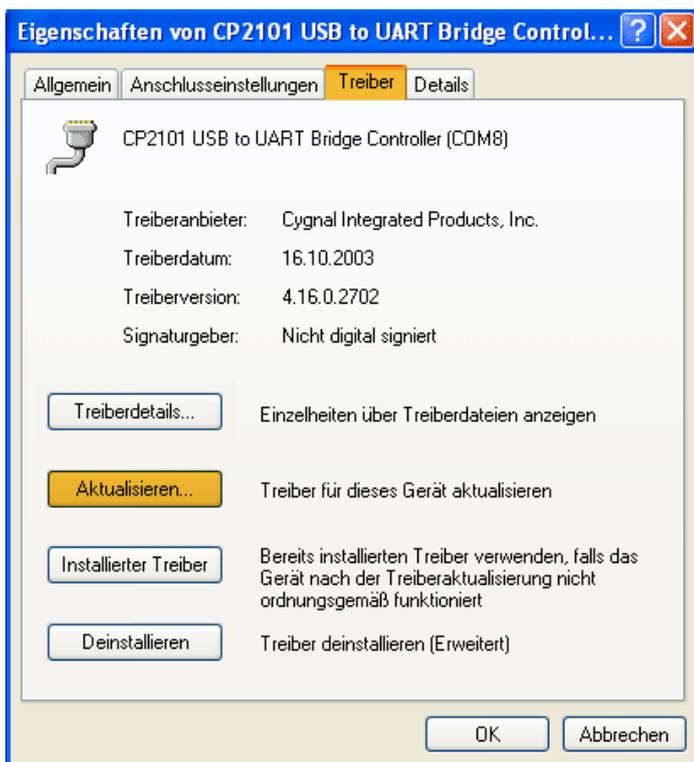

17. Wählen Sie den Reiter „Treiber“ und klicken Sie auf den Button „Aktualisieren...“

(Abbildung 17)

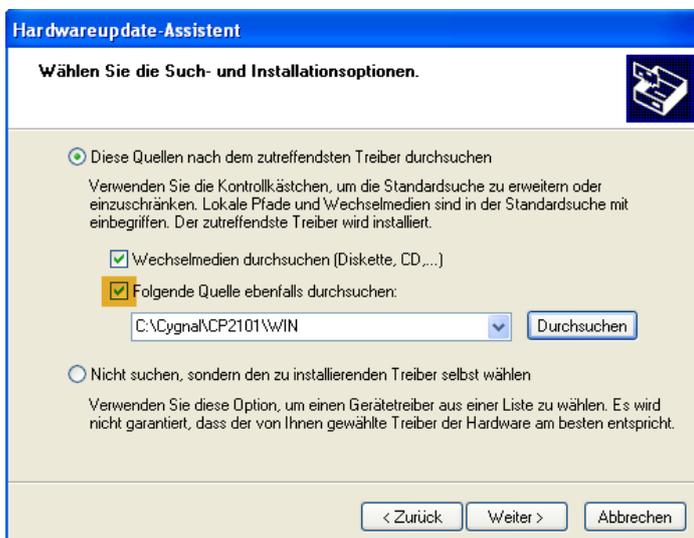

18. Markieren Sie „Folgende Quelle ebenfalls durchsuchen:“ mit einem Häkchen, klicken Sie den Button „Durchsuchen“, wählen Sie das Verzeichnis „C:\Cygnal\CP2101\WIN“ (bzw. jenes, das Sie selbst unter Punkt 9. ausgewählt haben) und klicken Sie auf „Weiter >“.

Mit der Bestätigung dieses Fensters haben Sie Ihr aXbo USB-Kabel erfolgreich installiert.

(Abbildung 18)